



MONTAGEHANDLEIDING

TV LIFTEN

Inhoud

- DL 16 of de DL16XL Kolom
- Controlebox
- Netsnoer
- Motorkabel
- DPF (Bedieningspaneel
- Montagehoekje voor DPF
- 1x Schroeven voor kop (M6x16)
- 1x Schroeven voor voetplaat (M6x12)
- 1x Schroeven voor vleugels (M6x10)
- Afstandsbediening
- Witte dongel
- Blauwe Dongel
- Viltstrook

Metaalwerk:

- Voetplaat
- Set vleugels
- Set draagarmen
- Set muurbeugels (1 korte, 1 Lange)
- Kop



1.

Zet de kolom links of rechtsom op de voetplaat.

2.

Schroef de kolom aan de voetplaat met de M6x12.



K



3.


Meegeleverd zijn 2 muurbeugels. Op basis van de afstand tot uw muur bepaalt u welke beugel u gebruikt.

Schuif de beugel over de kolom heen. U schroeft, als de lift afgemonteerd is, de beugel tegen uw muur of achterwand van uw kast aan.

4.

De vleugels worden gemonteerd aan de kop. Gebruik hiervoor de M6x10 schroeven + de moer schroeven.

De vleugels zijn universeel dus er is geen linker of rechterkant. Wel is er een voor en achterkant, zie hiervoor de foto.

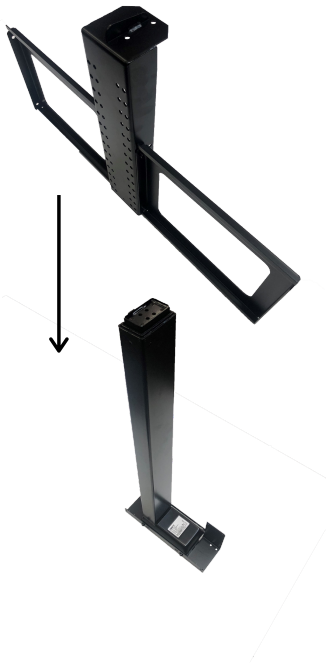

5.

Bevestig de kop met vleugels aan de kolom met voetplaat. Gebruik hiervoor de M6x16 schroeven.

K

7.

Koppel de motorkabel aan de controlebox in kanaal 1.



8.

Steek de doorzichtige dongel in kanaal A1.




9.

Koppel de meegeleverde stroom kabel aan de controlebox.



10.

Koppel de motorkabel aan de kolom.

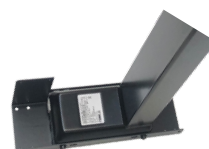

10.

Hou beide knoppen op de afstandsbediening gedurende enkele seconde ingedrukt tot dat er een blauw lichtje brand op de doorzichtige dongel uit stap 8.

De afstandbediening is nu gekoppeld.

11.

Schroef uw televisie vast aan de meegeleverde draagarmen en hang deze aan uw tv lift.

12.

Uw tv lift is nu klaar voor gebruik. Voor eventuele noodgevallen zit er ook een handbediening bij (met draad). Deze gebruikt u alleen als de tv lift niet meer reageert op de afstandsbediening.



Bedienen via de App.

1.

Download op uw smartphone de Linak Desk Control. Open deze app en volg het stappen plan om te verbinden.



*Afbeelding app 2021.



Begrenzen van de tv lift:

1.

Breng de tv lift naar de gewenste hoogte.

2.

Plug de blauwe dongel in kanaal A2.

3.

Breng de lift naar beneden, de lift gaat nu niet meer hoger dan de aangegeven stand.

Mocht de lift een andere hoogte nodig hebben, herhaal dan de bovenstaande stappen nadat u een reset heeft uitgevoerd.

Resetten van de tv lift:

1.

Bij een storing of dergelijke kan de lift gereset worden, dit doet u door de lift naar de onderste stand te brengen.

2.

Houdt de naar beneden knop nogmaals ingedrukt voor ca. 8 seconden.

3.

De lift maakt nu een beweging van ca. 1cm naar beneden en weer terug. De reset is nu voltooid.

Mocht u problemen onder vinden of andere vragen hebben kunt u contact opnemen via de onderstaande informatie.

