



DOMUS LINE
L I G H T S T Y L E

DOMUS Line Srl
Via Maestri del Lavoro, 1
33080 PORCIA _ PN _ Italy

phone	0039 0434 595911
fax	0039 0434 923345
e-mail	info@domusline.com
website	www.domusline.com

PIR WI-XD

INSTALLATIE HANDLEIDING

NL

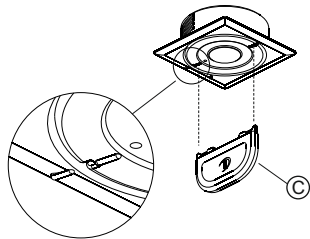
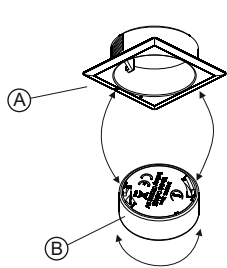
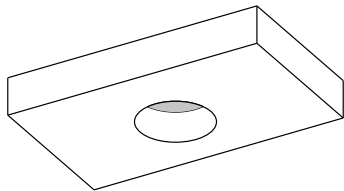


Fig.1

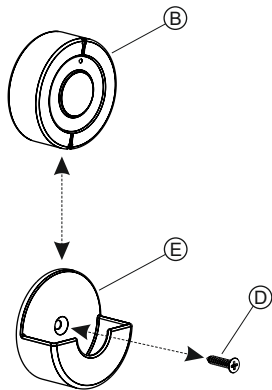


Fig.2

X-Driver set up example

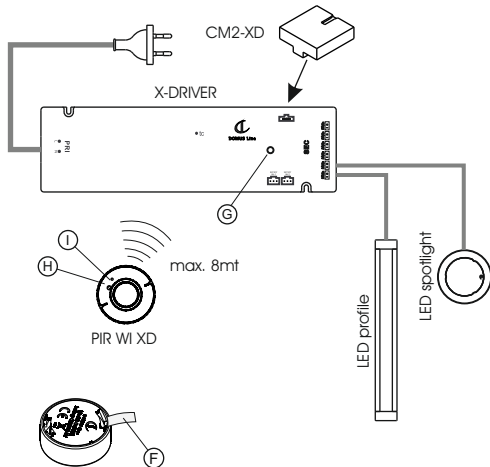


Fig.3

Aanmelden van PIR-WI-XD op X-driver:

1. Sluit de verlichting aan
2. Leerknop (H) indrukken totdat het Lampje (I) constant gaat branden
3. Kort (G) indrukken, dan wordt lampje (G) blauw
4. Kort (H) indrukken, blauwe lampje (G) en wit lampje (I) gaan uit *Sensor is nu aangemeld op de X-driver*

Resetten X-driver:

1. Kort (G) indrukken, dan wordt lampje (G) blauw
2. (G) 3 keer kort indrukken, lampje (G) knippert 2 keer
3. Alle sensoren van deze X-driver zijn afgemeld.

Fig.5


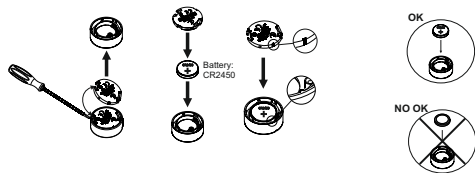


Fig.6

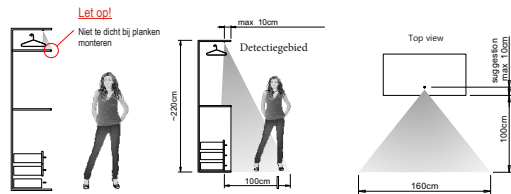

TECHNISCHE GEGEVENS

- Maximale werkafstand 8 meter.
- Batteij model CR2450 (3V) lithium.

INSTALLATIE INBOUWADAPTER (Fig.1):

- Boor een gat $\varnothing$ 40 mm minimaal 14 mm diep.
- Steek de adapter (A) in het gat (Fig.1).
- Monteer de PIR WI-XD (B) in de adapter (A) m.b.v. sleutel (C) draai met de klok mee tot streepjes doorlopen.

INSTALLATIE WANDHOUDER (fig. 2):

- Bevestig de houder (E) met de meegeleverde schroef (D).
- Plaats de PIR (B) in de houder(E).

LET OP: Plaats de sensor niet te dicht bij een obstakel waardoor het detectieveld gehinderd kan worden.

De sensor mag niet in de buurt van elektromagnetische- of warmtebronnen worden geïnstalleerd of aan direct zonlicht worden blootgesteld.

Max. 7 PIR WI-XD sensoren kunnen worden toegepast op een enkele X-Driver.

KOPPELING MET X-DRIVER MET MODULE CM2-XD (Fig.3):

- Verwijder het isolatielipje (F) van de sensor,
- Druk kort op de leerknop (G) van de X-driver, het lampje gaat blauw branden,
- Druk vervolgens bij de PIR WI-XD de knop (H) in totdat de signaleringsLED (I) continu blijft branden. Druk vervolgens kort op de knop (H) in, de signaleringsLED (I) knippert kort, Het blauwe lampje van de leerknop (G) op de X-driver gaat uit.

VERVANGEN VAN DE BATTERIJ (Fig.5):

- Verwijder de afdekkap m.b.v. een schroevendraaier of mesje,
- Vervang de batterij door een model met dezelfde kenmerken, met respect voor de juiste polariteit
- Plaats de afdekkap, met de inkeping juist, terug.

WERKING (Fig.6):

De sensor detecteert temperatuurveranderingen gecombineerd met bewegingen van personen, dieren en objecten met een temperatuur van circa 36°C binnen de actieradius, zoals weergegeven in figuur 6. Het systeem blijft gedurende de gewenste tijd in bedrijf, waarna, indien geen andere bewegingen worden gedetecteerd, schakelt hij automatisch uit. De uitschakelvertragingstijd kan worden geselecteerd door eenmaal op de knop (H) te drukken totdat de signalerings-LED (I) eenmaal knippert voor een vertraging van 16 seconden (standaardselectie), twee keer knippert voor een vertraging van 3 minuten of 3 keer knippert voor een 16 minuten vertraging.